



文档下载

电话垂询：
+86-20-31042609

SGS

制造商：佛山市优谊可家具有限公司
地 址：佛山市顺德区大良五沙居委会
新辉路 21 号之四
官 网：www.unigamer-tech.com

UNIGAMER

ERGO ULTIMATE X 电竞椅

用户手册





ERGO ULTIMATE 为电竞而生!

冒险开始了，
多巴胺分泌骤增，
兴奋、惊奇、快乐交融，
伴你成为无比荣耀的王者!

ERGO ULTIMATE 带给你沉浸式电竞体验。

三年的匠心研制，源自高端办公网椅人机工程技术与精湛工艺，由 285 个零件组成；
借力 HOVER130°双轴悬停头枕，103°-121°无极倾仰锁定靠背；
进口镂空高弹透气网布背座。

每个细节设计彰显对用户的细致入微关怀!

为激情、梦想而战!
恭喜你装备了一个至尊座驾。
GAME LOADING.....



锐尼格尔电竞椅

专为游戏爱好者而生。



目录

- 01 产品概述 P.01
- 02 主要材料 P.03
- 03 产品介绍 P.05
- 04 安装说明 P.08
- 05 使用说明 P.11
 - 5.1 座椅高度调节 P.12
 - 5.2 腰靠调节 P.13
 - 5.3 椅座调节 P.14
 - 5.4 椅背后仰角度调节 P.15
 - 5.5 倾仰弹力调节 P.16
 - 5.6 扶手高度调节 P.17
 - 5.7 扶手旋转、前后调节 P.18
 - 5.8 头枕调节 P.19
 - 5.9 脚踏调节 P.20
- 06 日常保养 P.21
- 07 故障分析与排除 P.25
- 08 保修条款 P.29
- 09 警告事项 P.33



01 产品概述

说明书适用范围
Ergo Ultimate X产品

产品主要用途
适用于游戏空间、书房、办公室、
商用及其他

产品使用范围
室内使用, 不适露天
及潮湿环境中

执行标准 椅类执行标准
ANSI BIFMA
EN1335

质量等级
一等品

承重范围
40kg—160kg

安全事项
不可反向骑坐
弹簧扭力不宜调太小

适用年龄
≥12

产品设计变更将不另行通知
最终解释权归佛山市优谊可家具有限公司

02 主要材料

面料：
进口镂空高弹网布

椅背外壳座壳及扶手
高密度热塑性聚丙烯
亮面涂饰铝合金背部骨架

气压棒
内外管为钢制
内充氮气

五星脚
高承重亮面涂饰处理
铝合金

填充物
高密度聚氨酯泡沫


控制体结构：
亮面涂饰处理铝合金/
高分子尼龙/高强度弹簧/
线控

椅轮
高分子尼龙/弹性体
聚氨酯

03 产品介绍




Ergo Ultimate X (±10mm)

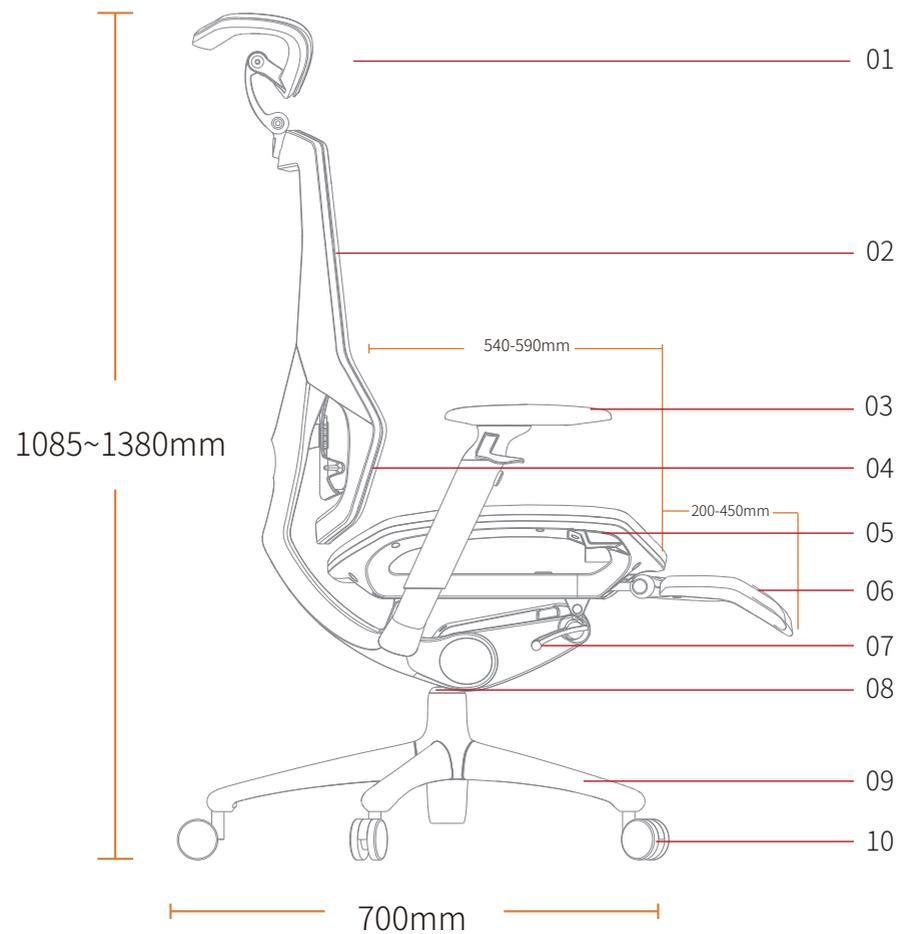

01.头枕	02.椅背	03.扶手	04.腰靠	05.椅座滑动 按键
06.脚踏	07.倾仰力度 调节手柄	08.气压棒	09.椅脚	10.椅轮

Ergo Ultimate X (±10mm)

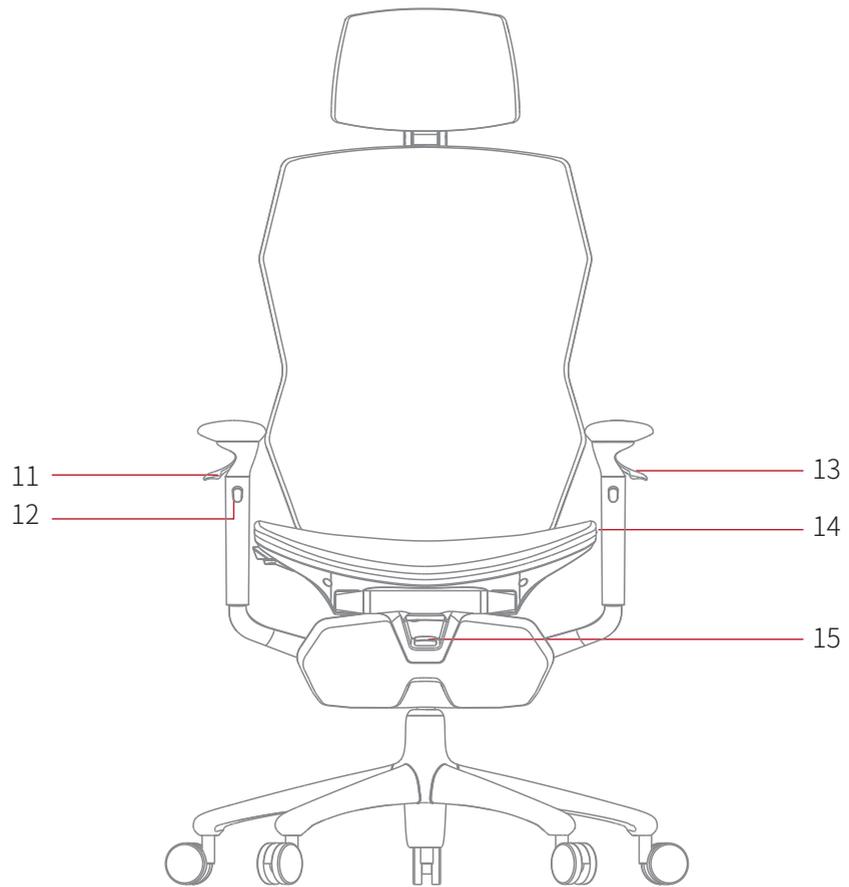

11. 整椅升降
拨片

12. 扶手升降
按钮


13. 整椅倾仰
拨片

14. 椅座




15. 脚踏按钮







04 安装说明

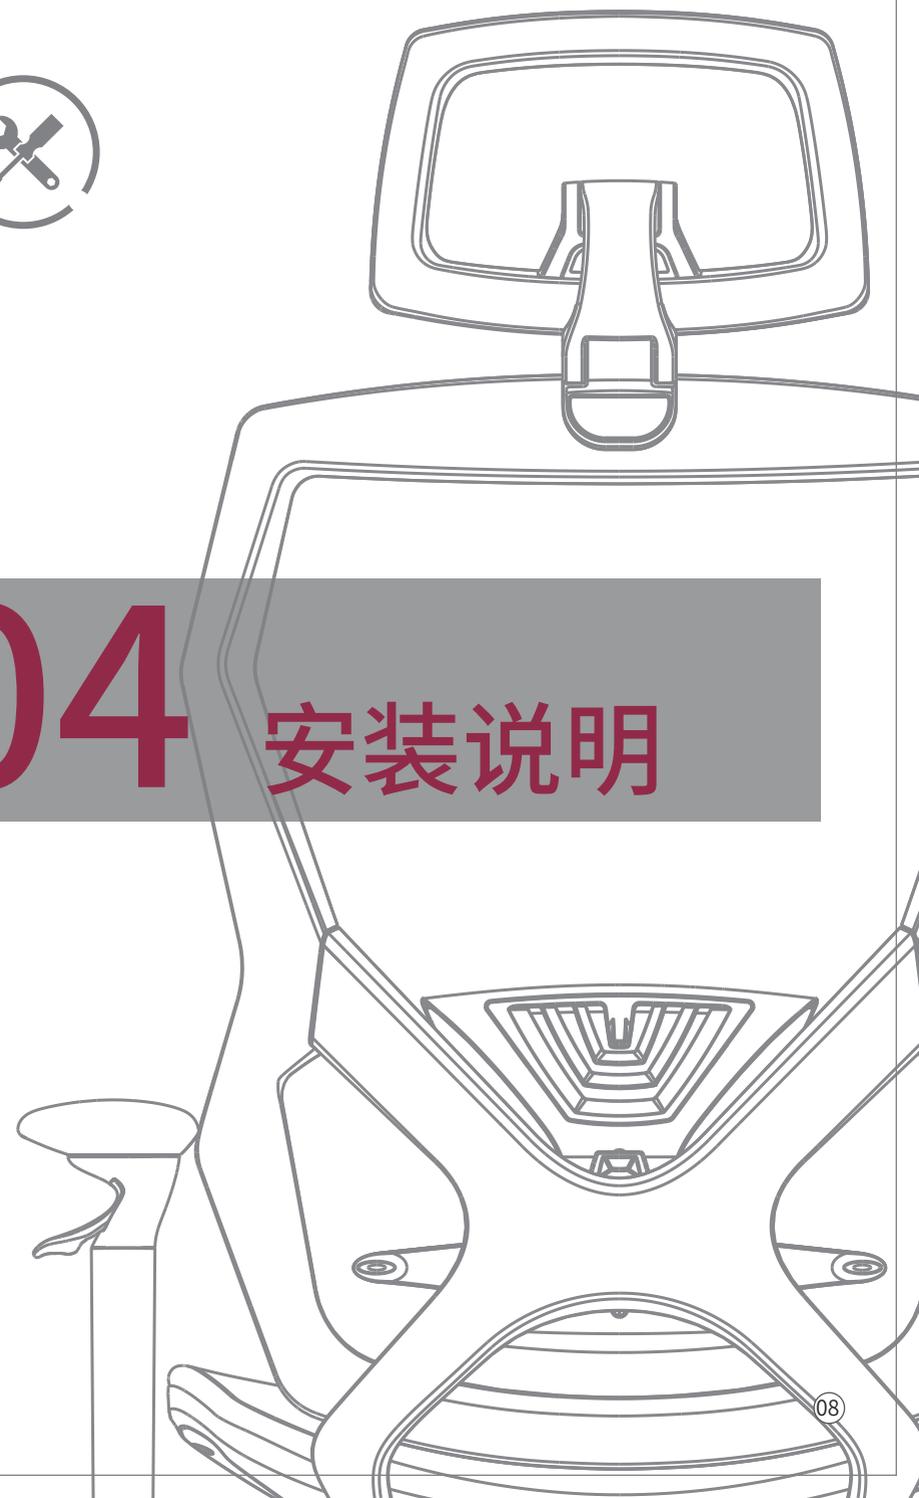

Ergo Ultimate “X” 安装示意图

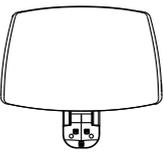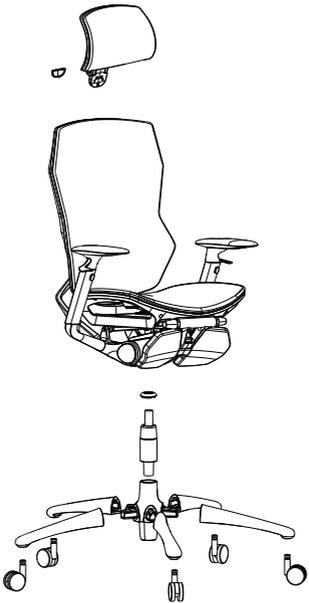(1) The base leg	(2) Connecting shaft	(3) Wheel	(4) Gas coulmn
 ×5		 ×5	
(5) Chair cover	(6) Head cover	(7) Headrest	(8) Back & Seat
			
 ×5 M8×25mm	 ×2 M6×25mm	 ×1 4mm	 ×1 5mm
			
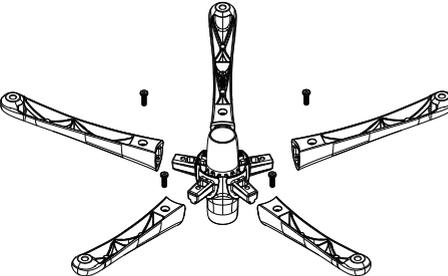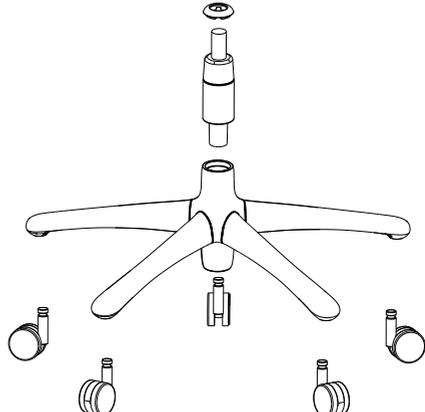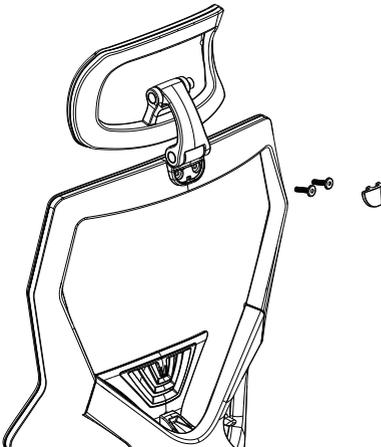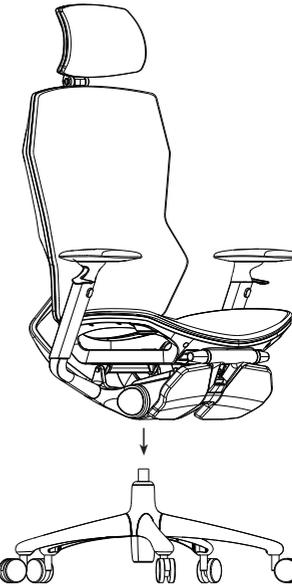
<p>A</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ×1 5mm </div> <div style="text-align: center;">  ×5 M8×25mm </div> </div> 	<p>B</p> 
<p>C</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  ×1 4mm </div> <div style="text-align: center;">  ×2 M6×25mm </div> </div> 	<p>D</p> 




05 使用说明

5.1 椅座高度调节

轻松切换, 惬意享受


下降

乘坐时向上拨动扶手右侧拨片
降低座高

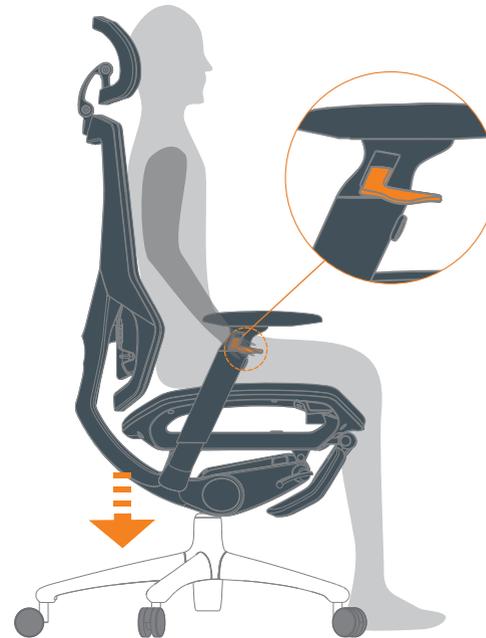

上升

离座时向上拨动扶手右侧拨片
调节坐高

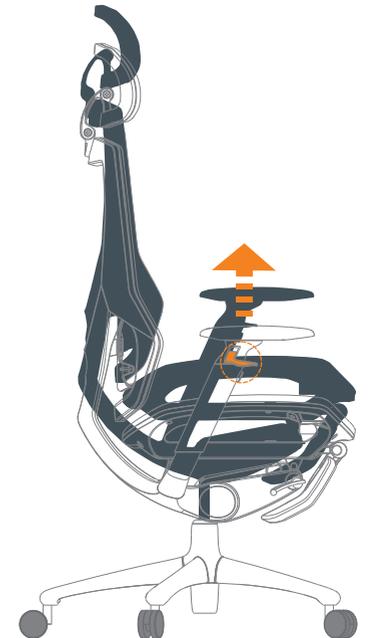


我们建议: 调节到乘坐时双腿垂直同时让双腿放平在地面的位置。

5.2 腰托调节

提供最佳的身体支撑

双手握住把柄

推动腰靠调整到合适位置
共七档调节

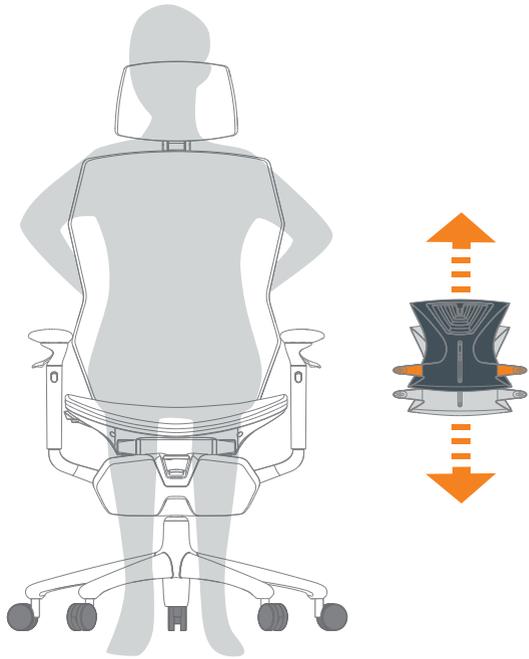


把手位于椅背后

双手同时握住把手,动态调节贴合腰背。

我们建议:调节到能舒适支撑脊椎位置。

注意事项

动态调节,请勿在调解时把手伸入
机械运动处以免压到手

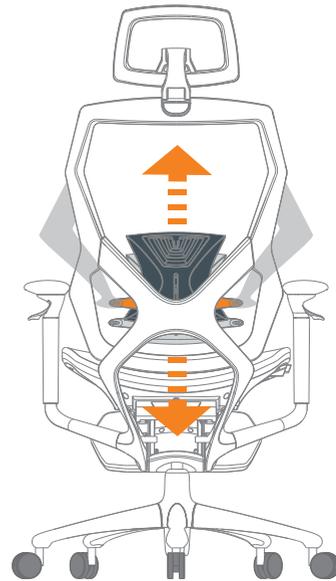


5.3 椅座调节

更出色的发挥

调节座深

当坐上椅子按压按键身子往前,座位可向前滑动,放开按键锁定位置

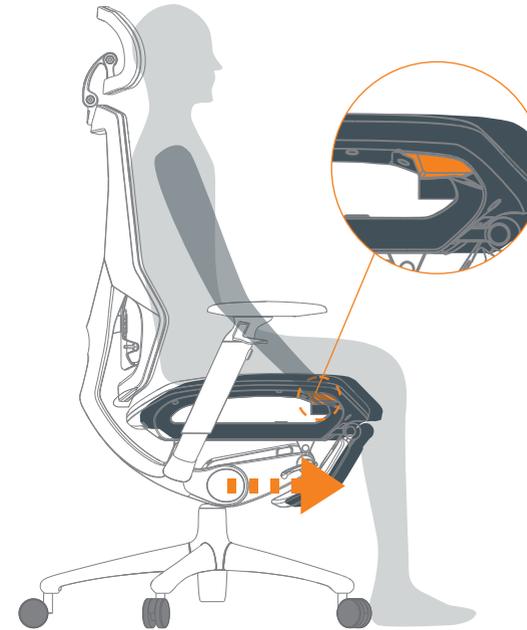


向内按键按到位,依靠人体重量,人为向前或者向后移动,即可进行椅座前后调节

我们建议:调节到乘坐时身体可靠到腰枕舒适的位置。

归位

坐垫未承重时按压按键,
坐垫自动归位

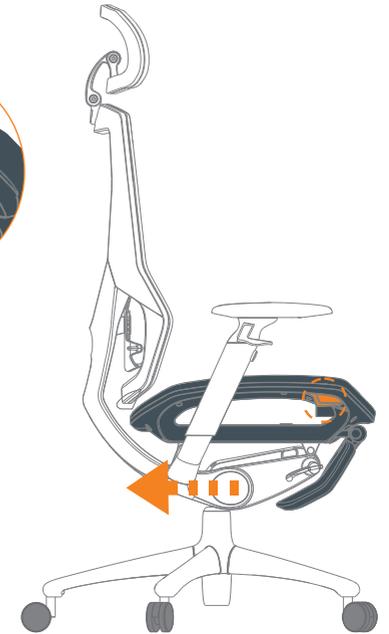

5.4 椅背后仰角度调节


随心坐躺
升级竞技体验

角度调节

乘坐时向上拨动扶手左侧拨片，
解锁角度锁定

锁定

身体向后倚靠，调节至需要的
角度再向上拨动拨片即可锁定角度

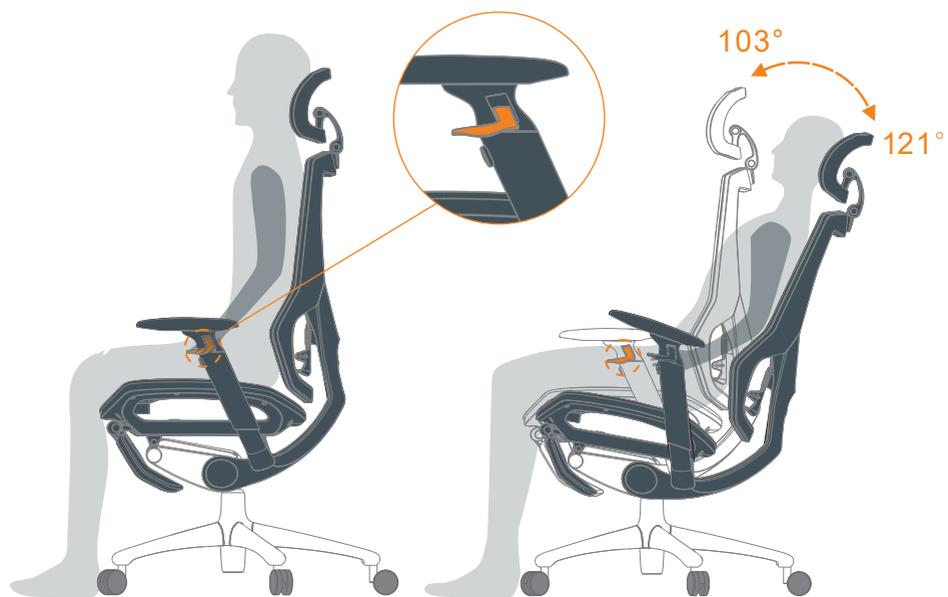

出厂前，已经对产品倾仰功能进行锁定；将拨片向上拨动一次（到位时，需要松开拨片），产品将处于解锁状态，产品即可倾仰；将拨片再向上拨动一次（到位时，需要松开拨片），产品的倾仰功能将被锁定。

注意：按住立马松开，不可按着不松。


5.5 倾仰弹力调节

定制般的背部呵护

找到手柄

找到椅子右侧手柄

旋转调节

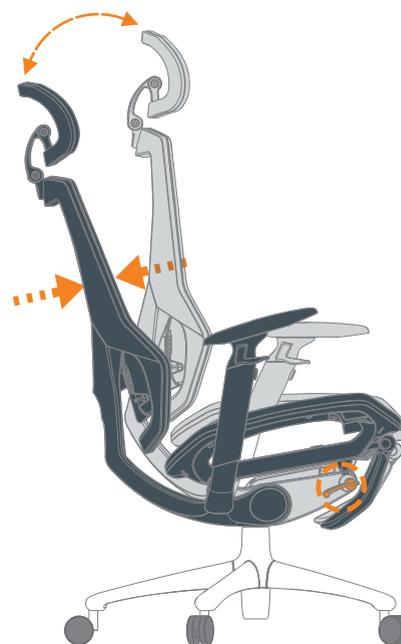

顺时针旋转手柄
后仰弹力增大



逆时针旋转手柄
后仰弹力减小

把手位于座椅右侧下方

根据不同人群自身体重旋转把手调整椅背后仰弹力强度。


我们建议：调节到当您向后倚靠时能感受到阻力，但不会感觉到倚靠困难的力度。

5.6 扶手高度调节

极简操作, 轻松操控

解锁

按下按钮可以解锁扶手高度锁定

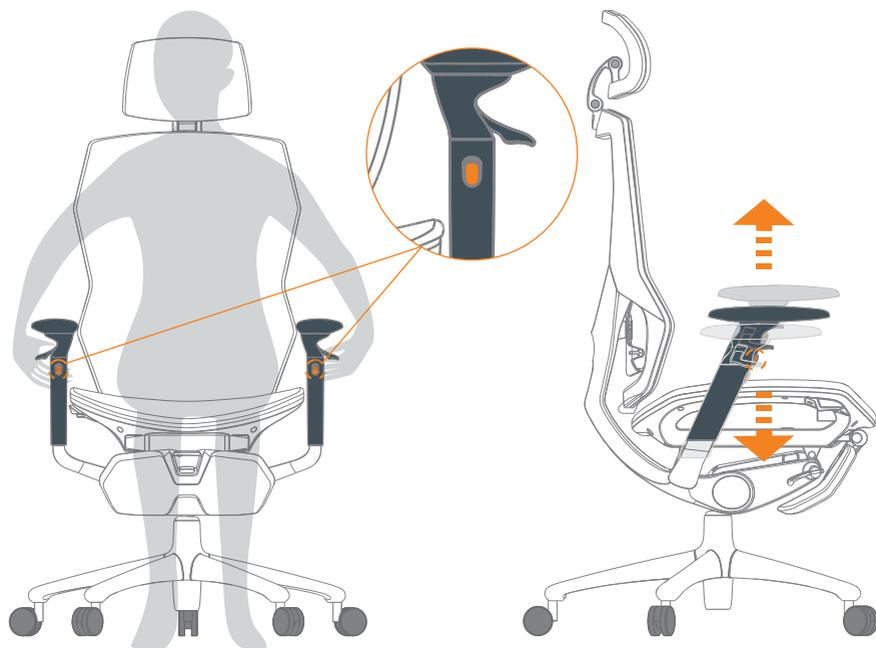

高度调节

按住按钮上端, 即可向上或者向下移动扶手


按住按钮上端, 即可向上或者向下移动扶手, 松开按钮, 升降功能将锁定
注意: 扶手升降需按住按钮上端。

5.7 扶手旋转、前后调节

体验更精准的操控

滑动调节

前后调节

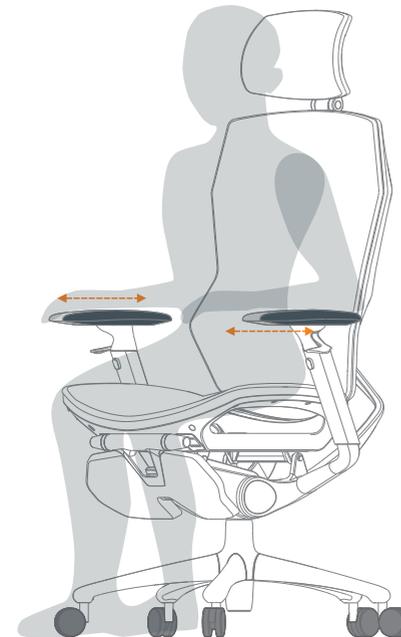

旋转调节

左右调节




两侧扶手盖均可调节
根据需要调整至理想角度。
我们建议: 调节到当您乘坐时, 扶手支持手 - 手肘 - 肩膀在一条线上的位置。


5.8 头枕调节

随心坐躺
升级竞技体验

A轴旋转

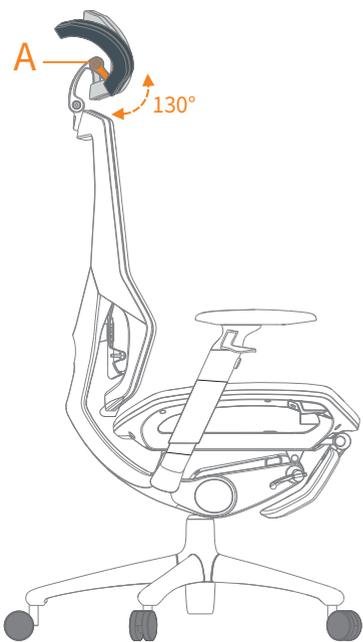

B轴旋转

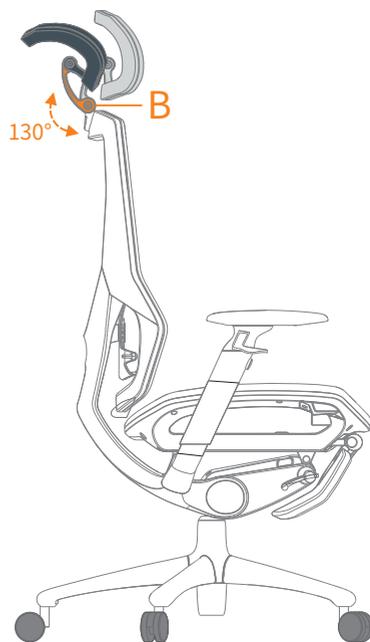

双轴多维度调节

灵活调节至贴合颈部曲线。


我们建议：调节到可以支撑您的颈部，同时保持颈部脊椎自然弯曲的位置。

5.9 脚踏调节

打造优越的坐享体验


解锁脚踏

按压座位前方按钮解锁脚踏，
向前拉开

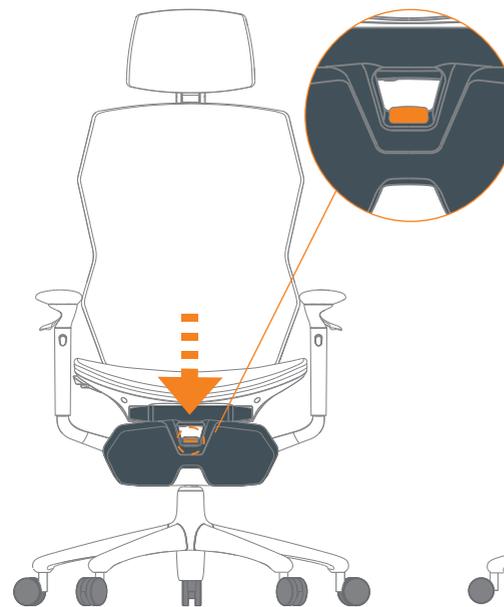

拉出脚踏

将脚踏向上拉开I，再向外
拉出脚踏II

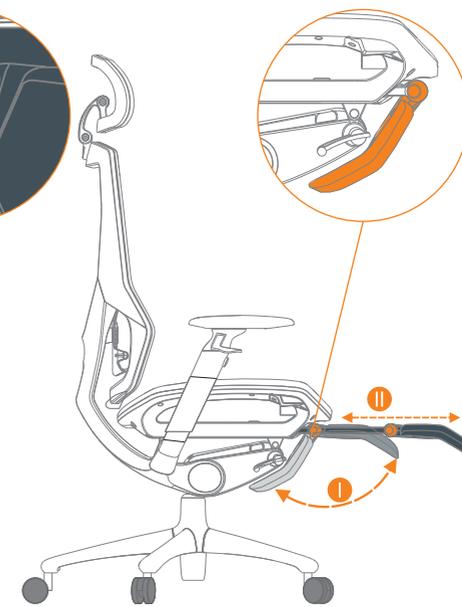

使用脚踏时：如图按紧按钮中间逆时针旋转 5°(向上)，即可松开按钮，将脚踏逆时针旋转到水平位置时，将被自动锁定；收回脚踏时，按紧按钮中间顺时针旋转 5°(向下)，即可松开按钮，将脚踏顺时针旋转，直到脚踏自动锁定，再将脚踏推回座垫下方

我们建议：按住按钮旋转一下即可，自动锁定，切勿按住翻过水平线以上。

06 日常保养

6.1 综述

通过定期保养, Ergo Ultimate系列椅子将保持长久的卓越性能。
请遵以下清洁方式保养产品

面料在使用过程中会发生轻微松弛, 这是面料正常属性。

使用时



请勿用刀片或尖锐物品接触, 避免阳光或高能射灯长期直射, 否则可能会造成部分位置的颜色发生变化, 影响产品的外观。请定期检查活动部件是否灵活。请定期清理椅轮转轴附着物。

不用时



请勿暴晒、置于潮湿的地方, 远离火源。

6.2 日常保养指导

塑料框架、底盘和扶手盖		
常规清洁	01. 用软布蘸含中性清洁剂的温水拧干后再擦拭表面。 02. 彻底清洁表面并用软布擦干。	注意不要使用溶剂和厨房洗涤剂,用力摩擦可能会损坏产品。
面料的养护 Ergo Ultimate系列采用了防污网布,它们非常耐用及易清理。		
常规清洁	01. 经常用干净的柔软干布除尘。 02. 如果面料弄脏了,可以用柔软的湿布蘸温和的肥皂泡与温水的混合液擦拭。用湿布擦干净,然后用干净的软布擦干。	用力摩擦可能会损坏产品。
液体污渍现场处理	01. 立即用干净的布或海绵擦拭及吸干液体并让面料风干。 02. 如果需要进一步清洁,用温水擦拭整个表面座椅、靠背或扶手并使面料风干。	①用力摩擦可能会损坏产品。 ②请勿使用吹风机或其他热源干燥网布。
顽固斑点和污渍	01. 用干净的湿海绵蘸上温和的非研磨肥皂溶液擦洗干净,然后用干净的软布擦干液体。	用力摩擦可能会损坏产品。


黄油、油或油脂	01. 用干净的软布擦拭 请勿用力摩擦。用力摩擦残存的油脂。可能会损坏产品 02. 用干净的布或海绵蘸温和的肥皂与温水的混合液擦拭。 03. 用湿布擦干净,然后用干净的软布擦干。	用力摩擦可能会损坏产品。
----------------	---	--------------



07 故障分析与排除

故障现象	分析原因	排除方法
椅座不能升降	01. 调节高度时椅座是否有重物	请在椅座上无重物时调节,或半蹲情况下调节
	02. 椅座是否达到最高高度	请在最高和最低高度范围之间选择一个高度
椅座高度无法固定	01. 是否释放了高度控制拨片	请在椅座上无重物时调节,或半蹲情况下调节
	02. 是否气弹簧漏气	请联系经销商
椅座不能降低	01. 椅座是否有足够的重物	请坐于椅座中心,或增加重量
	02. 椅座是否已经到达最低高度	请在最高和最低高度范围之间选择一个高度
椅座深度不能锁定,自行归位	01. 椅座锁止齿未咬合	请前后微调椅座,确保拨片复位

故障现象	分析原因	排除方法
椅背不能倾斜或不能自行恢复	01. 椅背是否处于锁定状态	请调节椅背锁定按键,解除角度锁定后再试一次
	02. 椅背角度是否处于安全保护状态	请释放椅背锁定拨片并向后倾靠,解除角度安全保护
	03. 椅背倾仰松紧是否处于安全保护状态	请调低松紧再试一次
椅轮不能自由移动	01. 是否有杂物进入椅轮槽内	请清理椅轮转轴附着物
使用时发出异响	01. 检查是否零件脱落	请联系经销商
背部弹力把手逆时针一直可调节	01. 此为背部弹力放松正常现象	无需排除
腰靠调节困难	01. 是否有异物挡住腰靠调节机制	检查并清洁腰靠机制,再试一次

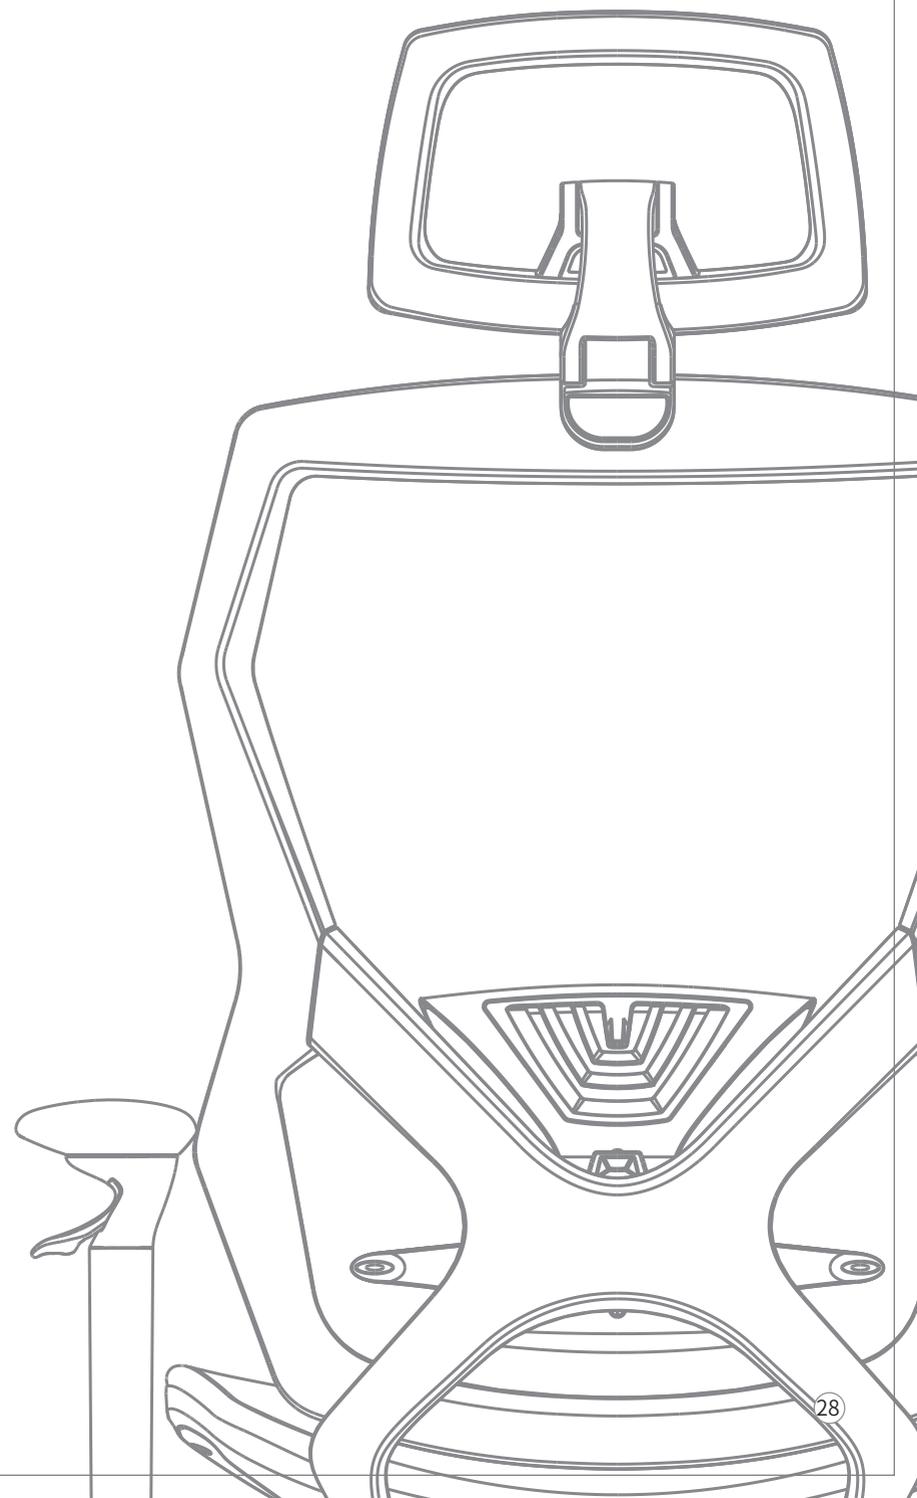

08 保修条款

保修范围

如果在购买或交付的保质期内发现座位的产品缺陷:

- 01 材料缺陷
- 02 制造缺陷
- 03 功能缺陷

将为您维修或更换(由 UNIGAMER 决定) UNIGAMER 产品(如果该部件不可以获取或不再制造, 座为将为您更换功能相当的替换部件)本保修仅当产品在售出时方有效。

不保修范围

UNIGAMER 不保证以下原因导致的产品维修或更换

- 01. 由于使用时不小心、误用、疏忽、不当操作或以任何违反 UNIGAMER 使用说明的方式操作座为产品所造成的意外损坏和故障
- 02. 将产品用于任何正常乘坐使用之外的目的
- 03. 使用的零件未按照 UNIGAMER 的指导说明进行组装或安装
- 04. 使用非 UNIGAMER 的原装部件的零件和附件
- 05. 错误安装 (UNIGAMER 安装的除外)

06. 非 UNIGAMER 或其授权代理所执行的维修或改动

07. 正常磨损 (例如, 表面正常的使用痕迹, 皮革及布料的正常老化等)

08. 自然灾害(雷击、地震、海啸)和意外等不可抗力

保修条件

01. 保修自购买 (或交付, 若交付时间略晚于购买时间) 之日起生效。

02. 在您的 UNIGAMER 产品接受任何处理前, 您必须提供 (初次及任何以后) 交货 / 购买的证明材料。若无此证明材料, 任何处理都将会收费, 请妥善保存您的购买凭证或记录。

03. 所有保修工作都将由 UNIGAMER 或其授权代理商完成。

04. 任何免费更换后的部件将归 UNIGAMER 所有。

保修服务为您提供的利益, 是您作为消费者所拥有的合法权益的补充且不会影响这些权益

关于您的隐私权

您购买产品或联系 UNIGAMER 时提供的联系方式, 使我们能联系您并支持您的保修服务

我们绝不会将您的信息透露给第三方

UNIGAMER

3 年质量保证书


产品型号

购买日期

购买渠道

产品名称

签名

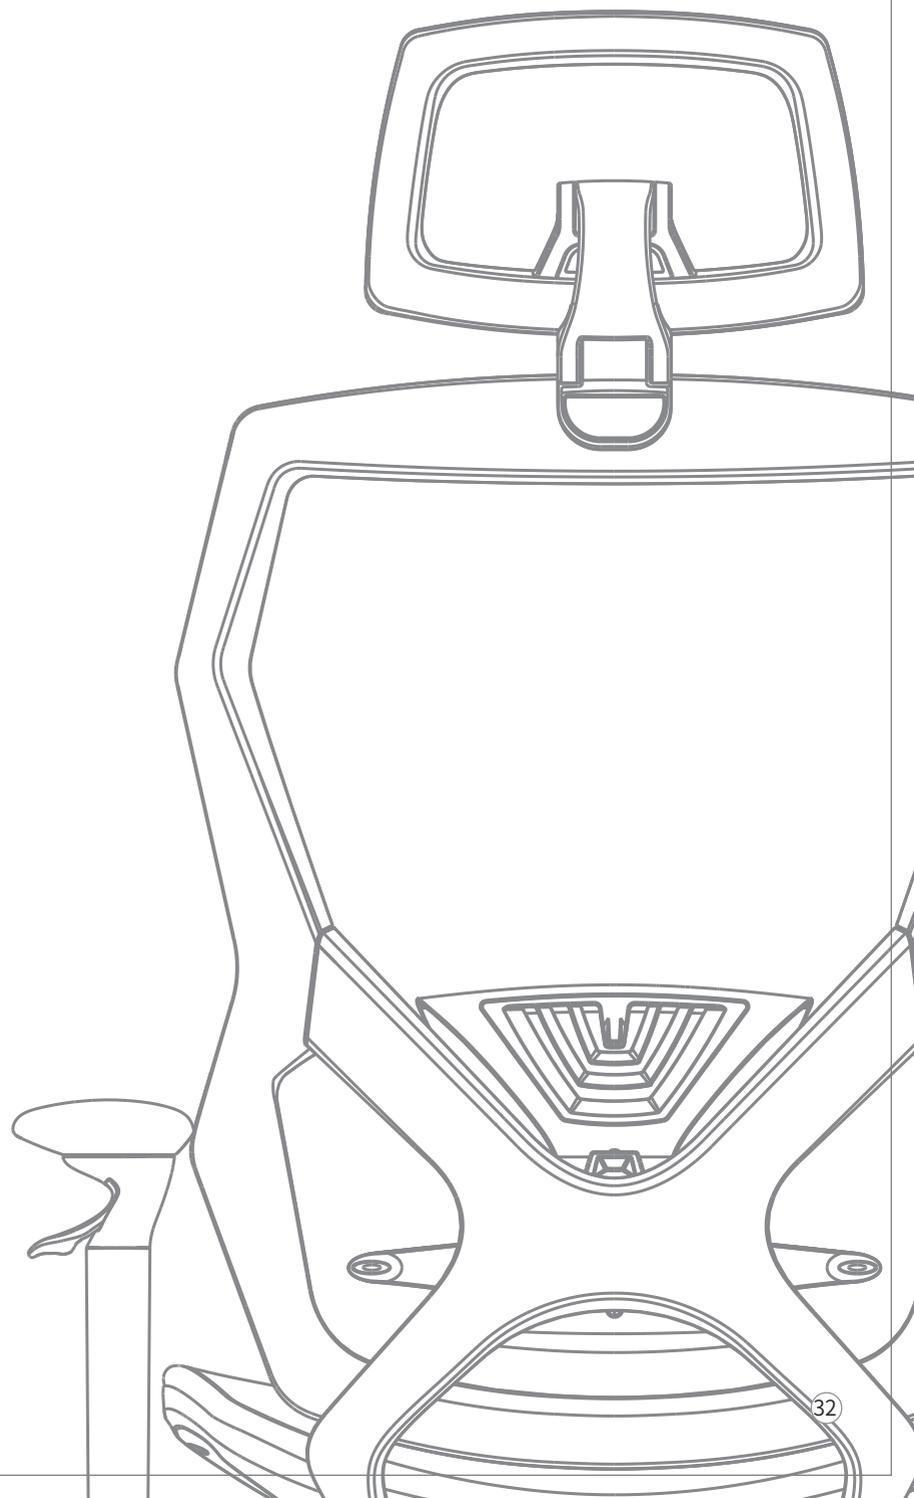

09 警告事项

为了您的安全,请仔细阅读以下警告事项。妥善保存本说明书供以后参考。

坐在椅子的中央,
背部靠在靠背上。



不要坐在椅子的前边缘。



请勿多人使用椅子。



当有人坐在椅子上时,
请勿将椅子推来推去。



请勿将所有体重仅
放在靠背上。



请勿将手或手指放在
斜倚装置附近。



当一个人倾斜时，不要向下推靠背。

不要站在椅子上。



禁止坐在脚踏上或在脚踏上放置物品



禁止反向骑坐

禁止拆卸气压弹簧

禁止使用非生产商提供的附件

禁止在非平整地面使用

